

Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600

- Bild 1



Stückliste	Gehäuse von links	housing
parts	PTFE-Körper	PTFE body
	doppelt geschlitzte Masseehülse	double slotted clamp for the mass
	vergoldeter Mittelstift	gold plater center pin
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlusschraube	nut

Bild 2



Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600

Bild_3



Bild_4



Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600

Bild_5



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

**La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.**

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild_6



Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600


Bild_7



Bild_8



Bild_9

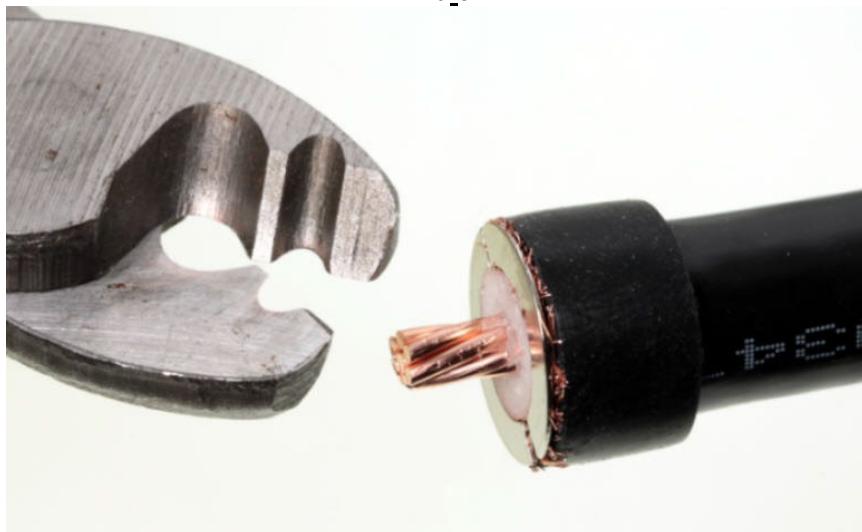


Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600

Bild_10



Bild_11

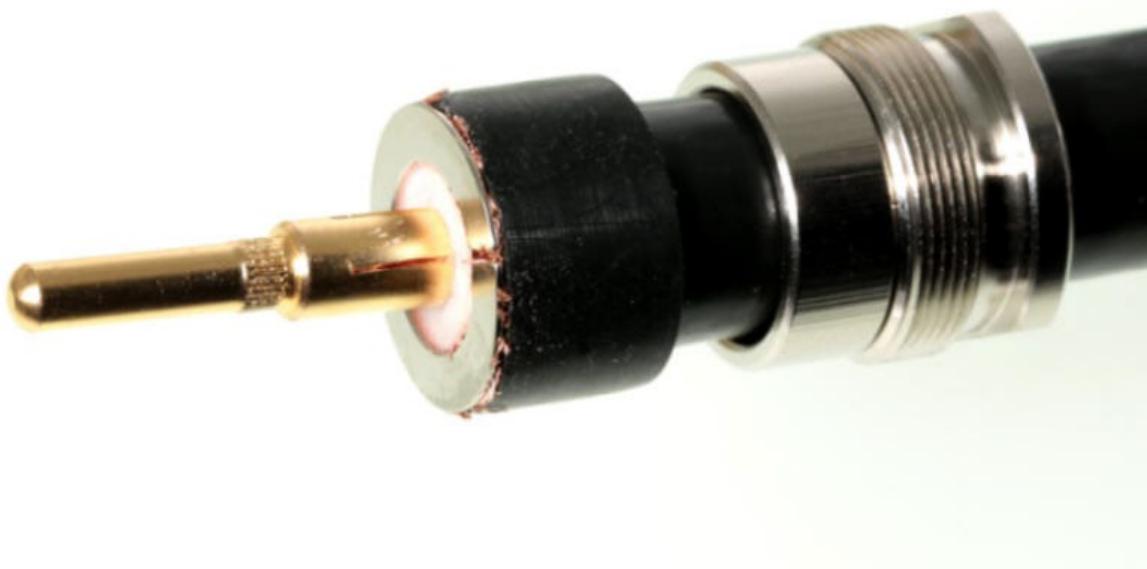

Montageanleitung des UHF-Steckers UHF-15 für Ecoflex 15 und LMR 600

Bild_12



Bild_13



wichtig - important - importante

Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!